SAMSUNG

Digital Photo Frame
SPF-72H

Istruzioni per sicurezza
- Simboli sulla sicurezza
- Alimentazione
- Installazione
- Utilizzo e pulizia

Panoramica
- Caratteristiche
- Componenti
- Lato anteriore
- Lato posteriore
- Parte laterale (tasti)

Collegamento
- Alimentazione
- USB
- Scheda di memoria

Utilizzo
- Tasti
- Foto
- Orologio
- Impostazioni

Specifiche
- Specifiche
- File supportati

Risoluzione dei problemi
- Risoluzione dei problemi
- Terminologia
- Centri assistenza

Acrobat Reader | PDF manual | Regulatory

- **Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell Art.2, comma 1.**
- **Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03**

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H

Istruzioni per la sicurezza

| Simboli sulla sicurezza | Alimentazione | Installazione | Utilizzo e pulizia |

Simboli sulla sicurezza

※ Osservare le istruzioni riportate di seguito per evitare incidenti e danni al prodotto attraverso un uso corretto dello stesso.

Avvertenza	Il mancato rispetto delle istruzioni di accompagnamento può causare lesioni gravi o mortali.
Attenzione	Il mancato rispetto delle istruzioni di accompagnamento può causare lesioni leggere o danni alle proprietà.

| Simboli sulla sicurezza | Alimentazione | Installazione | Utilizzo e pulizia |

Alimentazione

Avvertenza

Inserire correttamente la spina di alimentazione finché non sia saldamente in posizione.

- Se il cavo non è bene inserito esiste il rischio di incendio.

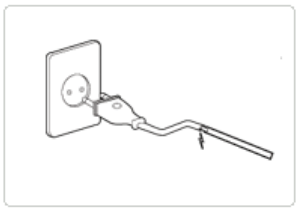

Non utilizzare una spina di alimentazione, un cavo o una presa danneggiati in quanto ciò può causare scosse elettriche o un incendio.

Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate, in quanto ciò può causare scosse elettriche.

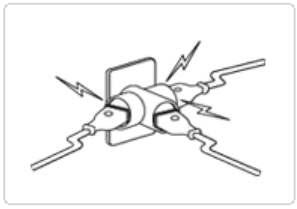

Non collegare più apparecchiature a una singola presa, poiché una presa surriscaldata può causare un incendio.

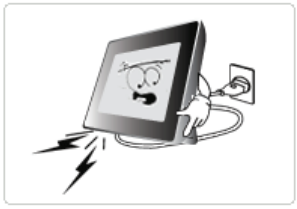

Non esercitare forza per tirare il cavo di alimentazione. Non posizionare alcun oggetto pesante sul cavo di alimentazione poiché ciò può causare scosse elettriche o un incendio.

Assicurarsi di disinserire l'alimentazione e di scollegare la spina di alimentazione dalla presa prima di spostare il prodotto. Assicurarsi di scollegare i cavi di collegamento anche da altre apparecchiature.

- Il mancato scollegamento del cavo di alimentazione durante lo spostamento del prodotto può danneggiare quest'ultimo e causare scosse elettriche o un incendio.

Attenzione

Quando si scollega la spina dalla presa, estrarla afferrandola per la parte principale e non per il cavo, perché si rischia di danneggiarla.

- Il mancato rispetto di questa istruzione può causare un incendio oppure provocare un'accensione non normale del prodotto.

Accertarsi che la spina di alimentazione sia scollegata prima di pulire il prodotto.

- In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

Non lasciare che l'acqua venga a contatto con l'adattatore di corrente o vi penetri all'interno, poiché ciò può causare scosse elettriche o un incendio.

- Si consiglia caldamente di non utilizzare il prodotto all'aperto sotto la neve o la pioggia oppure in prossimità di acqua.
- Durante la pulizia del pavimento con acqua, evitare il contatto dell'acqua con l'adattatore di corrente.

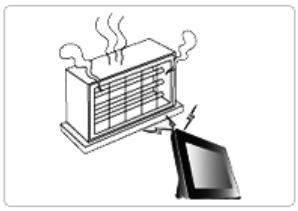

Non posizionare l'adattatore di corrente vicino a fonti di calore per evitare il rischio di incendio.

Avvertenza

In caso di installazione del prodotto su un telaio o un ripiano, non lasciare sporgere l'estremità anteriore del prodotto oltre il suo bordo anteriore.

- Il mancato rispetto di questa istruzione può causare la caduta del prodotto con il rischio conseguente di malfunzionamento del prodotto o di lesioni personali.

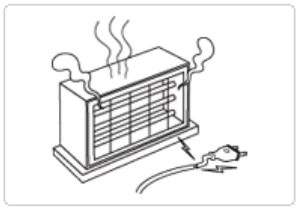

Non posizionare il cavo di alimentazione in prossimità di una fonte di calore, poiché il cavo può sciogliersi causando scosse elettriche o un incendio.

Non installare il prodotto in un ambiente esposto a olio, fumo, umidità, acqua, pioggia o all'interno di un'auto.

- Il contatto di questi materiali con il prodotto può causare scosse elettriche o un incendio.

Scollegare la spina di alimentazione durante un temporale.

- In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

Attenzione

Appoggiare il prodotto delicatamente durante la sua installazione.

- In caso contrario, esiste il rischio di danni al prodotto o di lesioni personali.

Evitare di far cadere il prodotto durante il suo spostamento in quanto ciò può causare danni al prodotto o lesioni personali.

Non installare il prodotto in una posizione facilmente accessibile dai bambini,

- poiché il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali.

Avvertenza

Non inserire oggetti metallici come ferretti, cavi, oggetti appuntiti o infiammabili come carta e fiammiferi nei terminali sul retro del prodotto, poiché potrebbero causare scosse elettriche o un incendio.

- In caso di ingresso di acqua o sostanze estranee nel prodotto, assicurarsi di spegnere il prodotto, di scollegare la spina di alimentazione dalla presa, e contattare un **centro assistenza**.

Non smontare, riparare o modificare mai il prodotto da soli.

- Se è necessario riparare il prodotto, contattare un **centro assistenza**. In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

Attenzione

Se si avverte un suono strano, odore di bruciato o si vede del fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e contattare un centro assistenza.

- In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

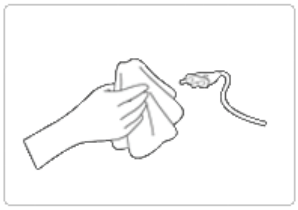

Rimuovere sempre polvere e acqua dai pin e dai collegamenti della spina di alimentazione.

- In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o di incendio.

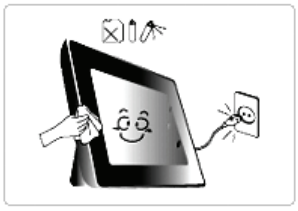

Durante la pulizia del prodotto, scollegare prima la spina di alimentazione e pulirlo con un panno morbido e asciutto.

- Non usare prodotti chimici quali benzene, alcol, solventi, insetticidi, deodoranti per l'ambiente, lubrificanti, detergenti o cera.

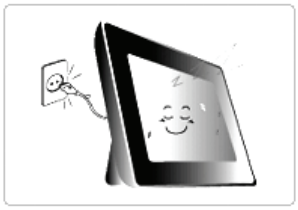

Quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione.

- Un eccessivo accumulo di polvere può generare un riscaldamento o un principio di incendio, con il conseguente rischio di scosse elettriche o di incendio.

Se il prodotto deve essere installato in una posizione particolare, anziché quanto indicato nelle condizioni generali, consultare uno dei nostri tecnici in merito all'installazione poiché il prodotto potrebbe andare incontro a seri problemi di qualità a causa dell'ambiente di installazione.

- Ciò si verifica quando il prodotto viene installato in ambienti esposti a polvere molto fine, sostanze chimiche, temperature basse o elevate, umidità oppure quando il prodotto deve essere utilizzato in modo continuato senza interruzioni per un lungo periodo di tempo.

Se il prodotto è caduto o se il telaio è danneggiato, spegnerlo e scollegare la spina di alimentazione.

- L'utilizzo del prodotto senza verificare che non sia danneggiato può causare scosse elettriche o un incendio. Contattare un **centro assistenza**.

Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici) - Solo Europa

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Panoramica

|Caratteristiche | Componenti | Lato anteriore | Lato posteriore | Parte laterale (tasti) |

Caratteristiche

01 La capacità di memoria può essere ampliata mediante una scheda di memoria. Le immagini memorizzate si possono vedere subito.

- Collegando a Digital Photo Frame la scheda di memoria SD o MMC/MS/XD della fotocamera digitale, è possibile visualizzare le immagini immediatamente e con facilità su Digital Photo Frame. È anche possibile ampliare la capacità di memoria di Digital Photo Frame.

02 Design elegante

- Grazie al suo design d'alta classe, Digital Photo Frame diventa anche un elegante complemento d'arredo.
- Grazie alla rotazione di 90°, il supporto consente l'installazione sia in orizzontale sia in verticale.

|Caratteristiche | Componenti | Lato anteriore | Lato posteriore | Parte laterale (tasti) |

Verificare che la confezione contenga tutti i componenti elencati.
Se dovesse mancare qualcosa, contattare il distributore di zona in cui è stato acquistato il prodotto. Per gli articoli opzionali, contattare un **centro assistenza**.
Non utilizzare mai un adattatore di corrente diverso da quello fornito insieme al prodotto.

Componenti

Digital Photo Frame
(i colori possono differire per ogni prodotto).

Manualee

Guida rapida

Garanzia
(non disponibile in tutti i paesi)

Manualee dell'utente

Panno per la pulizia

Cavi

Articoli venduti separatamente

Scheda SD/MMC/MS/XD

Lato anteriore

Lato posteriore

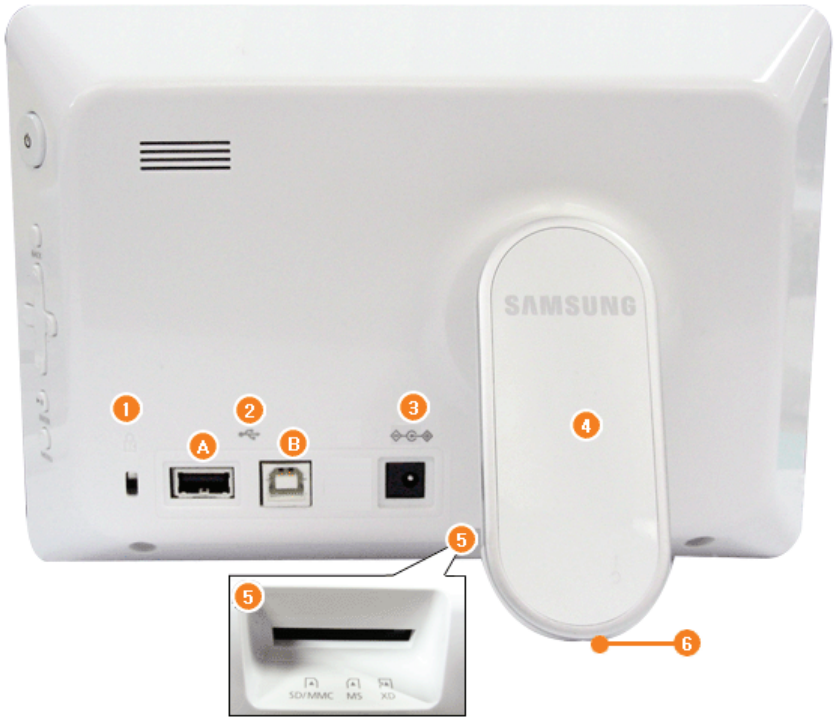

1	**Kensington Lock**	il blocco Kensington è un dispositivo utilizzato per assicurare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un luogo pubblico. (Il dispositivo di blocco è in vendita separatamente.) **Per informazioni sull'uso del dispositivo di blocco, contattare il rivenditore.**
2	**Terminale di connessione USB**	Collegare un PC o un dispositivo esterno tramite un cavo USB. A Terminale Down stream: Collegare Digital Photo Frame a un dispositivo di memorizzazione con il supporto della funzionalità USB con un cavo USB.(Compatibile con USB 1.1)

B	Terminale Up stream	Collegare Digital Photo Frame a un terminale USB del PC con un cavo USB. (Compatibile con USB 2.0) ※ Assicurarsi di utilizzare il cavo USB (tipo A-B) fornito con il prodotto quando si collega Digital Photo Frame a un PC tramite il terminale up stream.
3	**Terminale dell'alimentazione**	Collegare l'adattatore di corrente a questo jack. Collegare il cavo di alimentazione al relativo terminale dell'adattatore di corrente.
4	**Supporto**	Grazie alla rotazione di 90°, il supporto consente l'installazione sia in orizzontale sia in verticale. Se Digital Photo Frame viene installato in verticale, è possibile ruotare le foto utilizzando la funzione di rotazione per adattarle all'installazione verticale.
5	**Schede di memoria collegato. Slot**	You can insert a SD card or MMC/MS/XD card into this slot to view and use the content stored on them. ※ Le schede SD/MMC di dimensioni superiori a 2 GB potrebbero non essere supportate.
6	**Supporto antiscivolamento**	Sostiene il prodotto in modo che resti saldamente in posizione sulle superfici scivolose.

Parte laterale (tasti)

1	**[⏻] Tasto di alimentazione**	Accende o spegne il prodotto. Tenere premuto il tasto di accensione sul lato destro del prodotto per circa 2 secondi.
	Indicatore di alimentazione	Mostra lo stato dell'alimentazione. Quando il prodotto è acceso, la spia di alimentazione è accesa.
2	**[MENU] Tasto Menu**	Visualizza il menu in basso al centro dello schermo.
6	**[^] Tasto Su**	Sposta verso l'alto il fotogramma selezionato nel menu.
4	**[<] Tasto sinistra**	Sposta a sinistra il fotogramma selezionato nel menu.
5	**[>] Tasto destra**	Sposta a destra il fotogramma selezionato nel menu.

6	**[▽] Tasto Giù**	Sposta verso il basso il fotogramma selezionato nel menu.
7	**[ENTER(↵)] Tasto di selezione**	Seleziona un file da riprodurre, un parametro nel menu o una voce.
	[▶II] Tasto di riproduzione / pausa	Avvio/pausa durante la riproduzione
8	**[BACK] Tasto Indietro**	Ritorna al menu precedente.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Collegamento

|Alimentazione | USB | Scheda di memoria |

Collegamento dell'alimentazione

1. Collegare l'adattatore di corrente al terminale di alimentazione sul retro del prodotto.
2. Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore di corrente.
3. Se tutti i cavi sono collegati, inserire la spina di alimentazione in una presa.
4. Premere il tasto a destra del prodotto per accenderlo.

|Alimentazione USB | Scheda di memoria |

Connessione tramite USB

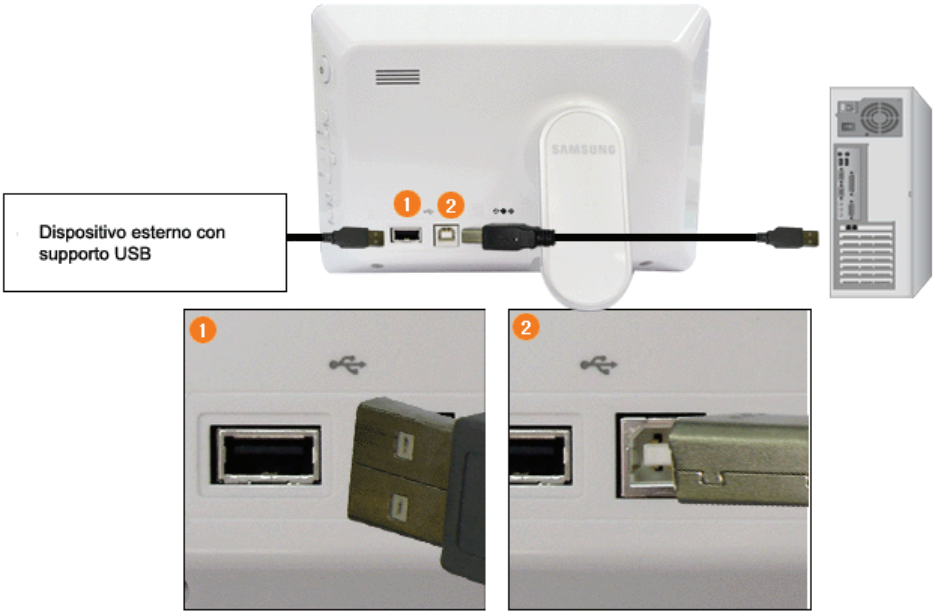

1 Terminale Down Stream Utilizzato per collegare un dispositivo esterno con supporto USB a Digital Photo Frame.

※ Collegando la memory stick USB a un hub USB o a una prolunga USB, potrebbe non essere riconosciuta dal sistema. Assicurarsi quindi che la memory stick USB sia inserita direttamente nella porta USB.

※ Quando si collega un dispositivo esterno al terminale down stream, utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo esterno. (Per ulteriori informazioni sui dispositivi esterni e sui rispettivi cavi, contattare il relativo centro assistenza).

※ Samsung non si assume responsabilità per eventuali problemi di funzionamento di dispositivi esterni causati dall'utilizzo di un cavo diverso da quelli standard specificati per ogni dispositivo.

※ Alcuni prodotti esterni forniscono un cavo che non è conforme agli standard USB. Pertanto, possono causare un problema di funzionamento.

※ Se un dispositivo di memorizzazione esterno non funziona normalmente quando è collegato a Digital Photo Frame, provare a collegarlo al PC. Se continua a non funzionare normalmente quando è collegato al PC, contattare un centro assistenza di quel dispositivo esterno o del PC.

2 Terminale Up stream Utilizzato per collegare Digital Photo Frame a un PC.

※ Quando si collega Digital Photo Frame a un PC tramite il terminale up stream, utilizzare esclusivamente il cavo USB fornito con il prodotto.

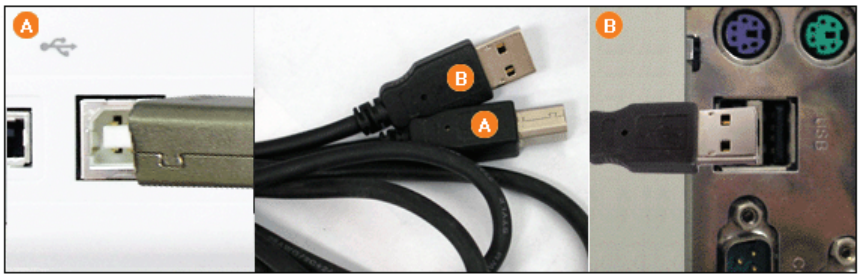

A Collegarlo al terminale up stream di Digital Photo Frame.

B Collegare il terminale USB del PC.

|Alimentazione | USB | Scheda di memoria |

Collegamento di una scheda di memoria

1 **Alloggiamento per scheda di memoria**	Inserire la scheda nella direzione indicata sulla sua parte superiore.

※ Quando l'alimentazione è accesa, il menu Photo appare automaticamente sullo schermo e si avvia una proiezione di diapositive con le foto nella Frame Memory. Se è installata una memoria esterna, come per esempio una memory card o una memoria USB, viene selezionata per prima cosa, dopodiché si avvia una proiezione di diapositive con le foto presenti nella directory principale. Se non sono presenti file fotografici, viene visualizzato un elenco di cartelle.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Utilizzo

※ Quando si accende l'unità, viene avviata una proiezione di diapositive con le foto presenti nella directory principale della periferica di memorizzazione esterna installata. Se non sono presenti foto oppure non è installata alcuna periferica di memorizzazione esterna, viene visualizzato il menu Photo (Foto).

※ Se non si preme alcun tasto per cinque (5) minuti, la modalità corrente cambia in modalità Clock allo scopo di proteggere lo schermo. Premendo il tasto MENU in modalità Clock, viene visualizzato un sottomenu. Premere il tasto BACK per tornare alla schermata principale.

| Tasti | Foto | Orologio | Impostazioni |

Tasti

Pulsanti di regolazione

OSD	Descrizione
⏻	Accende o spegne il prodotto. Tenere premuto il tasto di accensione sul lato destro del prodotto per circa 2 secondi.
MENU	Anche utilizzato per chiudere il menù OSD o tornare al menù precedente.
^,v,<,>	Regola voci del menu.
ENTER	Attiva una voce di menu selezionata.
BACK	Utilizzare questo tasto per selezionare l'opzione precedente di un menu e per aprire un menu a video.

| Tasti | Foto | Orologio | Impostazioni |

Foto

Quando si seleziona una cartella

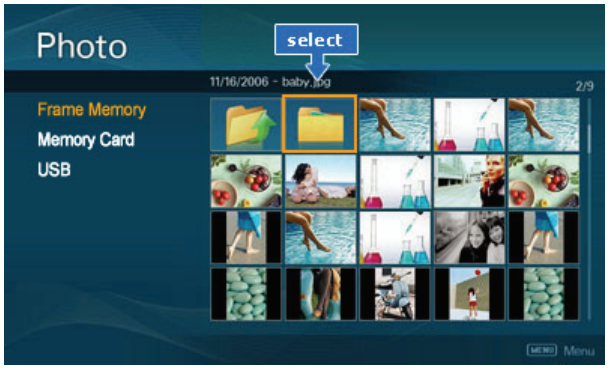

※ Quando si preme MENU, sullo schermo appare il menu a video.

OSD	Descrizione
Apri	Apri il cartella.
Copia	Copia il cartella.
Cancella	Elimina il cartella.

Quando si seleziona un'immagine miniaturizzata

※ Quando si preme MENU, sullo schermo appare il menu a video.

OSD	Descrizione
Avvia proiezione diapo	Avvia proiezione diapo
Copia / Copia tutti i file	Copia il file.
Cancella / Elimina tutti i file	Elimina il file.

Proiezione di diapositive

※ Quando si preme MENU, sullo schermo appare il menu a video.
Possono essere visualizzate a schermo solo le foto con una risoluzione inferiore a 8000 (larghezza) x 8000 (altezza) pixel.

Menu superiore	Sottomenu	Menu dettagliato
	Descrizione	
Avvia proiezione diapo	Avvia proiezione diapo	
	Effetto proiez diapo	◆ Off, Dissolvenza, Otturatore, Incrocio combinato, Maschera, Mattone, Sovrapposizione, Barra, Espansione, Seta, Casuale

<table>
<tr><td rowspan="6">Imp. proiezione diapo</td><td colspan="2">Seleziona un effetto da applicare durante la visualizzazionen delle immagini sullo schermo.</td></tr>
<tr><td>Velocità proiez diapo</td><td>🔸 Veloce, Normale, Lento</td></tr>
<tr><td colspan="2">la velocità di visualizzazione delle immagini.</td></tr>
<tr><td>Ripeti proiez diapo</td><td>🔸 On, Off</td></tr>
<tr><td colspan="2">Select the Repeat for displaying images.</td></tr>
<tr><td>Rip casuale pro diapo</td><td>🔸 On, Off</td></tr>
<tr><td>Luminosità</td><td colspan="2">🔸 0~100
Regola la luminosità da 0 a 100 livelli.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Rotazione automatica

Ruota</td><td colspan="2">🔸 On, Off</td></tr>
<tr><td colspan="2">Se si tenta di visualizzare una foto in modalità verticale quando Digital Photo Frame è collocato orizzontalmente, la foto viene automaticamente ruotata e adattata alla larghezza dello schermo.

🔸 Originale, 90°, 180°, 270°</td></tr>
<tr><td colspan="2">Selezionare un'opzione tra Originale, 90°, 180°, e 270°.</td></tr>
<tr><td>Zoom</td><td colspan="2">🔸 Originale, x1, x2, x4

Selezionare se si desidera zoomare una foto. E' possibile ingrandire di 2 o 4 quattro volte le dimensioni Originalei. Il formato x1 è quando la foto è impostata su Fit to Width (Adatta alla larghezza).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Rap. lunghezza/altezza</td><td colspan="2">🔸 Originale, Adatta a/larg, Adatta a/sche</td></tr>
<tr><td colspan="2">Selezionare un rapporto larghezza/altezza per le immagini da visualizzare.</td></tr>
</table>

Funzioni dirette (proiezione di diapositive)

Tasti	Status	Descrizione
>	Interrompe la proiezione di diapositive	Riproduce il file successivo dell'elenco. Mostra le informazioni sul file.
<	Interrompe la proiezione di diapositive	Riproduce il file precedente dell'elenco. Mostra le informazioni sul file.
▶II	[▶] Diashow wiedergeben. [II] Interrompe la proiezione di diapositive	Interrompe la proiezione di diapositive. Mostra le informazioni sul file. Interrompe la proiezione di diapositive. Riproduce la proiezione di diapositive.
MENU	Diashow wiedergeben. Interrompe la proiezione di diapositive	Interrompe la proiezione di diapositive. Mostra il menu del file. Esce dal menu. Riproduce la proiezione di diapositive.

Orologio

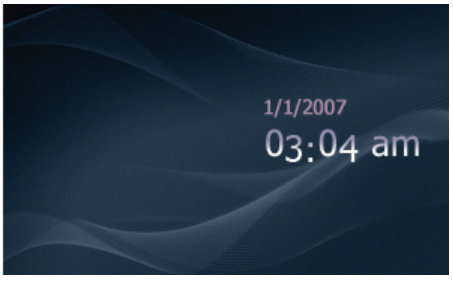

※ Quando si preme MENU, sullo schermo appare il menu a video.

Menu superiore	Menu dettagliato
	Descrizione
Formato orario	🔸 12 ore, 24 ore
	Immettere e impostare 12 ore, 24 ore. I menu e le impostazioni relativi a Date and Time, On Timer, e Off Timer differiscono in base al formato orario, vale a dire se Time Format è impostato su 12 ore o 24 ore.

Formato data	🔸 YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
	Selezionare Date Format. Una volta spento, azzerare i valori Date and Time.
Data e ora	🔸 Quando Time Format è impostato su 12 ore : giorno(un giorno della settimana), Mese, Data, Anno, Ora, Minuto, am/pm Quando Time Format è impostato su 24 ore : giorno(un giorno della settimana), Mese, Data, Anno, Ora, Minuto
	Immettere e impostare giorno(un giorno della settimana), Mese, Data, Anno, Ora, Minuto, am/pm. Se si scollega la spina di alimentazione, le informazioni su data e ora vengono perse. Di conseguenza, sarà necessario reimpostarle ogni volta.
Timer accensione	🔸 Quando Time Format è impostato su 12 ore : Attivazione, Ora, Minuto, am/pm, Ripetizione Quando Time Format è impostato su 24 ore : Attivazione, Ora, Minuto, Ripetizione Il prodotto si spegnerà automaticamente all'ora specificata.
Timer spegnimento	🔸 Quando Time Format è impostato su 12 ore : Attivazione, Ora, Minuto, am/pm, Ripetizione Quando Time Format è impostato su 24 ore : Attivazione, Ora, Minuto, Ripetizione
	Il prodotto si accenderà automaticamente all'ora specificata.

Impostazioni

Menu superiore	Menu dettagliato
	Descrizione
Lingua	🔸 English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
	Selezionare una lingua da utilizzare per il prodotto.
Proiezione diapo automatica	🔸 Off, On
	Se è selezionato On e il monito è acceso, si avvia automaticamente una proiezione di diapositive.
Luminosità	🔸 0~100 Regola la luminosità da 0 a 100 livelli.
Aggiornamento firmware	Aggiorna il prodotto utilizzando un dispositivo di memorizzazione esterno (SD/MMC/MS/xD,USB). Per scaricare gli ultimi aggiornamenti firmware, si prega di visitare il sito **www.samsung.com** .
Informazioni sul sistema	🔸 Model, Firmware Version Visualizza le informazioni sul prodotto.
Azzera impostazioni	🔸 Yes, No
	Riporta le impostazioni del prodotto ai valori predefiniti.

Per aggiornare il firmware.

01 Occorrente

01 Digital Photo Frame
02 File di aggiornamento del firmware.
03 Aggiorna il prodotto utilizzando un dispositivo di memorizzazione esterno (SD/MMC/MS/xD,USB).

※ Per scaricare gli ultimi aggiornamenti firmware, si prega di visitare il sito

www.samsung.com .

02 Collegare la scheda di memoria USB al PC

01 Quando si è pronti, collegare la scheda di memoria USB al PC.

02 Copiare nella scheda di memoria USB il file di aggiornamento del firmware scaricato.

※ (Assicurarsi di copiare il file di aggiornamento del firmware nella directory principale.).

03 Collegare la scheda di memoria USB a Digital Photo Frame

01 Rimuovere la scheda di memoria USB dal PC e collegarla a Digital Photo Frame.

※ Se Digital Photo Frame è spento, accenderlo.

04 Selezionare Aggiorna

01 Selezionare **Aggiornamento firmware** di **Impostazioni**.

05 Aggiornamento

01 Una volta terminate le modifiche, spegnere Digital Photo Frame, rimuovere la scheda di memoria USB e accendere nuovamente Digital Photo Frame per garantire la massima sicurezza.

※ Non rimuovere la scheda di memoria USB durante l'operazione di aggiornamento.
Non premere alcun tasto durante l'operazione di aggiornamento.
Non inserire altre schede durante l'operazione di aggiornamento.
Non spegnere Digital Photo Frame durante l'operazione di aggiornamento.
È possibile identificare se l'operazione di aggiornamento è terminata correttamente controllando se la versione del firmware di Digital Photo Frame è cambiata nella versione dell'aggiornamento del firmware.

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H

Digital Photo Frame

SPF-72H

Specifiche

| Specifiche | File supportati |

Specifiche

Voci		Specifiche
Modello		SPF-72H
Pannello	Tipo	TFT da 7"
	Risoluzione	800 x 480
	Luminosità	200 cd/m^2
	Contrasto	300 : 1
	Interfaccia	RGB 6bit TTL
Formati supportati		JPEG (RGB, meno di 8000x8000 pixel). Il formato JPEG progressivo non è supportato.
Operating System		Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)
Memoria incorporata		128 Mb
USB		Uno a monte (periferica 2.0) e uno a valle (host 1.1)
Supporto (schema di memoria)		SD/MMC/MS/XD
Alimentazione	Gamma	Adattatore di corrente CC esterno (12V, 2A, 24W)
	Consumo	Normal mode : inferiore a 12W, power saving mode : inferiore a 5W, Power off mode : inferiore a 1W
File di contenuto	File di foto	Proiezione di diapositive Esecuzione/ Effetto proiez diapo / Ruota / Visualizzazione di miniature
Informazioni generali	Dimensioni (LxAxP)	209,4 x 149,4 x 87,4 mm / 8,24 x 5,88 x 3,44 pollici

Peso	550 g / 1.21 lb

※ **La costruzione del prodotto potrebbe differire a seconda del modello e le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso ai fini di un miglioramento delle prestazioni del prodotto.**

Apparecchiatura di classe B (apparecchiatura per uso residenziale)
Questo prodotto è conforme alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica per installazioni residenziali e può essere utilizzato in tutti gli ambienti, comprese le normali aree residenziali. (Un'apparecchiatura di classe B emette una quantità inferiore di onde magnetiche rispetto a un'apparecchiatura di classe A).

File supportati

- Risoluzione: JPEG meno di 8000x8000
- Formati supportati: JPEG (RGB, meno di 8000x8000 pixel).

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Risoluzione dei problemi

| Risoluzione dei problemi | Terminologia | Centri assistenza |

Risoluzione dei problemi

Questa sezione riporta vari problemi incontrati dagli utenti durante l'utilizzo Digital Photo Frame e suggerisce le relative soluzioni. In caso di problema, controllare prima la seguente lista e seguire l'azione suggerita se corrisponde al proprio problema. Se il problema persiste, contattare o recarsi presso il centro assistenza più vicino.

Sintomi	Possibile cause e azioni suggerite
Digital Photo Frame non si accende.	• Controllare il collegamento dell'alimentazione tra il prodotto e l'adattatore di corrente.
L'attivazione/disattivazione immagine automatica non funziona.	• Se l'attivazione e la disattivazione immagine automatica sono impostate sulla stessa ora, non funzionano. Controllare queste ore.
La visualizzazione di un'immagine richiede un po' di tempo dopo l'accensione di Digital Photo Frame.	• Il caricamento di un file da una scheda di memoria esterna può richiedere alcuni secondi. (Dipende dal formato e dalle dimensioni del file).
Il rapporto larghezza/altezza dello schermo non sembra corretto.	• Selezionare uno dei tre valori nel menu Impostazione>Riproduzione>Rapporto immagine utilizzando i tasti sul lato destro del prodotto. (**Vedere Impostazione>Riproduzione>Rapporto immagine**)
Il colore dello schermo scuro o troppo intenso.	• Regolare la luminosità nel menu Impostazione>Immagine>Luminosità utilizzando i tasti sul lato destro del prodotto. (**Vedere Impostazione>Immagine>Luminosità**)
È stato collegato un dispositivo esterno (dispositivo di memorizzazione USB), ma non funziona.	• Controllare il collegamento del cavo tra il prodotto e il dispositivo esterno. • Controllare se il dispositivo esterno funziona in modalità autonoma e controllare il formato dei file memorizzati sullo stesso. • Con questo prodotto l'USB opera con le specifiche USB 1.1 mentre le periferiche USB utilizzando le specifiche USB 2.0.
Quando si spegne e si riaccende Digital Photo Frame, l'ora risulta errata.	• Questo prodotto non è dotato di batteria incorporata. Quando si disinserisce l'alimentazione, le informazioni sull'ora si perdono. Pertanto, è necessario impostare nuovamente l'ora a ogni accensione di Digital Photo Frame. Tuttavia, quando si è connessi al Server, non è necessario impostare nuovamente l'ora perché Digital Photo Frame acquisisce le informazioni sull'ora dal Server e imposta la sua ora automaticamente.
Quando si preme il tasto di un menu, quest'ultimo non viene visualizzato immediatamente.	• La visualizzazione del menu e altre operazioni possono richiedere un po' di tempo quando il prodotto sta caricando un'immagine da visualizzare sullo schermo.
Le foto vengono ruotate	• Verificare se l'opzione Auto Rotation (Rotazione automatica) è impostata su On

automaticamente.	(Attiva).
La proiezione diapositive non si avvia automaticamente.	Verificare se l'opzione Auto Slide Show (Proiezione automatica) è impostata su Off (Disattiva).
La scheda di memoria collegata non funziona.	Controllare il sistema di file sulla scheda di memoria.
La periferica di memorizzazione USB collegata non funziona.	Controllare il tipo di periferica di memorizzazione USB. Il prodotto potrebbe non supportare le periferiche USB composte.

Terminologia

Termini	Descrizione
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	JPEG è una tecnologia di compressione delle immagini. Di tutte le tecnologie di compressione delle immagini è quella che garantisce la minima perdita. Viene largamente utilizzata per trasmettere file multimediali su Internet e per altri usi. Un file di immagine in formato JPEG si definisce un file JPEG o JPG. Normalmente, un file JPEG viene creato scattando una foto con una fotocamera digitale, disegnando su un computer o a partire da un pacchetto grafico e comprimendo, quindi, l'immagine grafica nel formato JPEG.
Scheda SD (Secure Digital Card)	Una scheda SD è una scheda di memoria Flash avente le dimensioni di un francobollo. Garantisce elevata stabilità e capacità. È largamente utilizzata in diversi prodotti digitali quali PDA, fotocamere digitali, lettori MP3, cellulari e notebook. Il suo aspetto è simile a quello di una MMC, ma il numero di pin e lo spessore sono diversi. Presenta anche una funzione di impostazione di una password per la sicurezza dei dati.
MMC (Multi Media Card)	MMC è una memoria Flash utilizzata per dispositivi mobili di piccole dimensioni, come nel caso della scheda SD. Grazie alle sue dimensioni più limitate rispetto alle schede SD/MMC, è stata ampiamente accettata come standard tra le schede di memoria. Normalmente, viene utilizzata per salvare film e foto.
Cavo USB 1) TIPO A-B	Utilizza il terminale up stream per il collegamento al PC. Questo prodotto supporta USB 2.0. Assieme al prodotto viene fornito un cavo di tipo A-B che è utilizzato per collegare Digital Photo Frame a un PC. Il tipo A è il connettore USB utilizzato per il collegamento al PC. Il tipo B è il connettore USB utilizzato per collegare un dispositivo esterno. È possibile collegare Digital Photo Frame a un PC utilizzando un cavo USB di tipo A-B.
Cavo USB 2) Cavo per il collegamento di altri dispositivi	Utilizzare questo tipo di cavo quando si usa il terminale down stream. Questo prodotto supporta USB 2.0. Quando si collega un dispositivo esterno al terminale down stream, utilizzare il cavo USB fornito con il dispositivo esterno.

| Risoluzione dei problemi | Terminologia | Centri assistenza |

Centri assistenza

Se è necessario riparare un prodotto, contattare o recarsi presso un centro assistenza Samsung.
Per i servizi di connessione in rete e al Server.

Servizi	Contatti
Sito Web di Samsung Electronics	www.samsung.com

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	70 70 19 70	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be

NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/za**
TURKEY	444 77 11	**http://www.samsung.com.tr**
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	**http://www.samsung.com/mea**

L'utilizzo, la copia o la riproduzione del presente manuale o di parte di esso senza l'autorizzazione per iscritto di Samsung Electronic sono vietati.
Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifica senza preavviso.
©2007 Tutti i diritti riservati. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H